

铂金系列

16A智能插座面板


KK-PP-C16

使用手册 & 保修卡

包装清单


打开产品包装后，请您确认16A智能插座面板是否完好，确认配件是否齐全。

16A智能插座面板 x1、安装螺丝 x 2、说明书

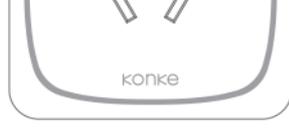

产品介绍

铂金系列·16A智能插座面板采用ZIGBEE无线通信协议的智能插座。通过控客“智慧家庭主机”，用户在使用时就可以实现远程控制、定时开关、场景联动、电量计量等功能。

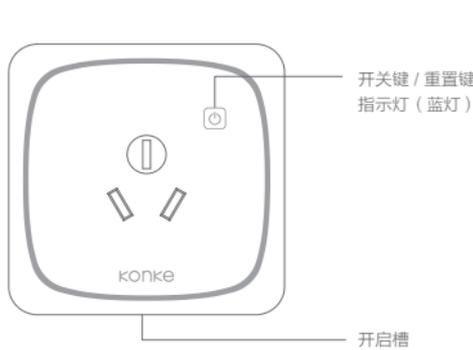

产品参数

产品尺寸: 86 x 86 x 46(mm)

工作温度: -10 ~ 50 °C

工作湿度: ≤95%RH, 无冷凝

功能特性: 电量计量、远程开关、

定时开关、过载保护

插孔类型: 国标16A插孔, 带保护门

额定电压: 250V~ 50Hz

额定电流: 16A

待机功耗: <0.5W

入墙深度: 39mm

材 料: V0级阻燃壳, 真空镀铬

无线协议: ZIGBEE (IEEE 802.15.4)

发射功率: 20dBm

无线距离: >500米 (无遮挡物)

接收灵敏度: -95dB


安装提示

○ 安装时需配合标准86底盒，内径不小于70x70x50 (mm)，推荐底盒深度60mm。

○ 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。

○ 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。

○ 安装时请务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。

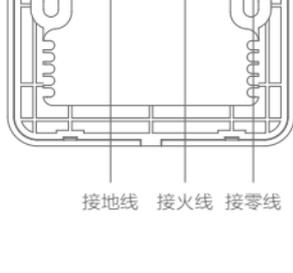


安装说明

① 用一字螺丝刀掀起开关面盖。

② 用螺丝钉将开关主体固定到墙壁接线盒里。

③ 扣上开关面壳即可。

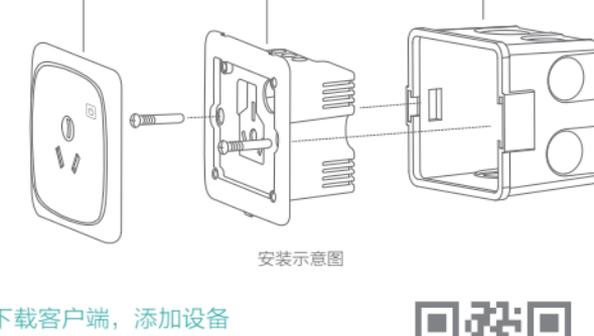

安装示意图

下载客户端，添加设备

在应用商店搜索“小K智能管家”或扫描二维码，下载智能管家客户端。

(参照智能管家客户端的说明书添加16A智能插座面板)



专家手册

● 如何判断设备已经加入到系统网络?

参照智能管家客户端说明书，进行添加新设备操作，主机在搜寻新设备的过程中，指示灯（蓝灯）慢闪，表示该插座面板已经加入到系统网络。

● 如何让已经连网的设备退出系统网络?

长按重置键（5秒），直到指示灯（蓝灯）开始慢闪后松开；再次长按重置键（5秒），直到指示灯（蓝灯）开始快闪后松开；连续两次短按重置键，等待3秒，指示灯（蓝灯）熄灭，退出系统网络成功。（该退网流程，因版本不同，可能会有变化，恕不另行通知，如遇操作失败，请咨询客服。）

● 指示灯状态说明

安装完毕后	指示灯（蓝灯），每5秒闪烁一次
加入系统网络后	插座打开，指示灯（蓝灯）常亮； 插座关闭，指示灯（蓝灯）常灭
主机加入新设备过程中	指示灯（蓝灯），慢闪
退出系统网络过程中	指示灯状态参考退出系统网络的说明

16A智能插座面板保修卡

1.下列情况不属于免费维修范围，我司可提供有偿服务，敬请注意：

未按使用说明书操作，导致产品故障或损坏；

擅自拆机维修或有拆机痕迹；

擅自涂改、撕毁产品条形码；

超出保修期限；

产品序列号、型号与产品本身不符；

因意外因素或人力行为导致产品损坏，如进水、机械破坏、摔坏等；

客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；

其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

2.技术支持服务：

在您保修产品之前，请致电我司技术人员，以确认故障原因。

售后服务承诺对照表

产品名称 / 类型	承诺政策	服务方式
KK-PP-C16	一个月保换 一年保修	客户送修

特别说明

保修保换仅限于产品问题。

在免费保修期内，产品经过我司检测，确认故障后，将为您更换同一型号或与该产品性能相当的返修良品，更换下来的瑕疵备件归我司所有；无故障产品，将原样退回。

在我们的服务机构为您服务时，请提供相应的凭证和产品保修卡；如不能出示以上证明，该产品的免费保修将自其生产日期开始计算。

经我司保换，保修过的产品将享受自修复之日起3个月内的免费保修，请您索取并妥善保留维修凭证。

返修产品的邮寄费用由发送方单向负责。

经销商向您作出的非我司保证的其他承诺，我司不承担任何责任。

* 本条例自发布之日起生效

仅适用于中国大陆地区

杭州控客信息技术有限公司保留最终解释权



微信公众号：控客

若有售后服务需求，请联系控客客服

服务热线：400-871-3766

在线客服：4008713766 (QQ)

制 造 商：杭州控客信息技术有限公司

地 址：浙江杭州市江干区钱江新城新业路200号华峰国际

检验合格